

3.PosPrinter

DigyPos desteęiyle restoranlarda kullanılan printerların kurulum bilgisini içerir.

- 1-Printer Kurulumu
- 2-Printer Firewall Ayarı
- 3-Kurulan Yazıcıyı DigiAdminden Sisteme Ekleme
- 4-Yazıcı Görevleri
- 5-Pos Yazıcısı Çıktı Vermiyor ise Neler Kontrol Edilmeli

1-Printer Kurulumu

Öncelikle buradan ip atama programı indirilir. => [Ip Atama Programı](#)

Yazıcı içine pos rulosu konulur ve bilgisayara kutudan çıkan usb kablosu ile bağlanır.

Çalıştırdıktan sonra uygulamadan sadece new ip değerinin verilip set edilmesi yeterlidir.

Kontrol edilmesi için yazıcı kapatılır sonrasında yazıcıyı açmadan feed tuşuna basılı tutulur ve yazıcı güç düğmesinden yazıcı açılır, basılı tutulan feed butonu bırakılır ve yazıcıdan test sayfası çıkar.

Ip Atama Programı Görselleri

The screenshot shows the XPrinter V3.0C software interface. The window title is 'XPrinter V3.0C'. The interface is divided into several sections:

- Port Select:** Radio buttons for LPT, COM, USB (selected), and NET.
- Printer Type:** Radio buttons for XP-58, XP-76, and XP-80 (selected).
- LPT Set:** A dropdown menu showing 'LPT1'.
- COM Set:** A dropdown menu showing 'COM1', a text input field with '9600', and a dropdown menu showing 'RTS'.
- NET Set:** A section for configuring network settings. It includes:
 - Local IP:** A text input field with '192 . 168 . 1 . 185' and a 'Refresh' button.
 - Printer IP:** A text input field with '192 . 168 . 2 . 100', a 'Connect' button, and a 'Ping' button.
 - New IP:** A text input field with '192 . 168 . 1 . 100', a 'Set New IP' button, and a 'NetMonitor' button.
 - New ID:** A text input field with '0 . 0 . 0 . 0', a 'New ID' button, and the text '(Set last four ID)'.
- Content:** A section for printer settings. It includes:
 - Rep:** A dropdown menu showing '1'.
 - HEX:** A checkbox that is unchecked.
 - Clear:** A button.
 - AutoSend:** A checkbox that is unchecked.
 - Cyc:** A dropdown menu showing '500 ms'.
 - CutPaper:** A checkbox that is unchecked.
- Printer Control:** A vertical stack of buttons: 'Print', 'Cut Paper', 'Open cash drawer', 'Traditional', 'Driver Print', and 'Advanced' (highlighted with a green box).
- Footer:** The Xprinter logo (XINYE), the text 'Zhuhai Xprinter Technology', the website 'www.xprinter.net', and 'Copyright(C) J-SPEED'. There is also a '中文简体' button.
- Status Bar:** A text box at the bottom containing 'Status Bar: Real-time display of print status!'.

Yazıcı bilgisayara bağlandıktan sonra program çalıştırılır ve Advanced butonuna basılır.

Advanced

H Parameter Set: Print H Set Delta 5

Code page Set: PrintCodePage SetCodePage 0

NV Logo Test: NV Download

Barcode Printing test: Print BarCode UPC_A 129 Height

P76 Buzzer Set: BuzzerSet OFF

P76 Density Set: Set NORMAL

P80 Black sens: Set Sensitivity 12 12 SensH

baud rate set: BaudRate Set 19200 (Only P58 and P76E)

DIP Setting: P58 Set DIP P80 Set DIP P76 Set DIP

2D Barcode test: Print 2D Barcode

Net Setting: Set Net BluetoothSet

USB MODE Setting: USB Printing Virtual COM

Black Mark Setting: BlackMarkSet

File data send: Open File Send

Açılan sayfada Set Net butonuna basılır.

Net Setting

Net Setting

IP Address: 192 . 168 . 10 . 246 SetIPAddr

NetMask 255 . 255 . 255 . 0 SetNetMask

GateWay 192 . 168 . 10 . 1 SetGateWay

Set above contents


WIFI Setting

SSID: TP-LINK_A1A508

WIFI Key 07563895860 Setting All

Key Type WPA2_AES_PSK

Set above contents Return




Son açılan sayfada ise üst kısımda girilecek değerler yazılır ve tamamlandıktan sonra Set above contents butonuna basılır ardından yazıcıdan uyarı sesi gelince işlem tamamlanmış olur.

2-Printer Firewall Ayarı

Printer 9100 portunda çalışmaktadır ve her yazıcı için ayrı ayrı ip ataması yapılması gerekmektedir.

Firewalldan dış port açılıp ilgili printerin 9100 portuna yönlendirilmesi gerekmektedir.

Üç adet printer için örnek:

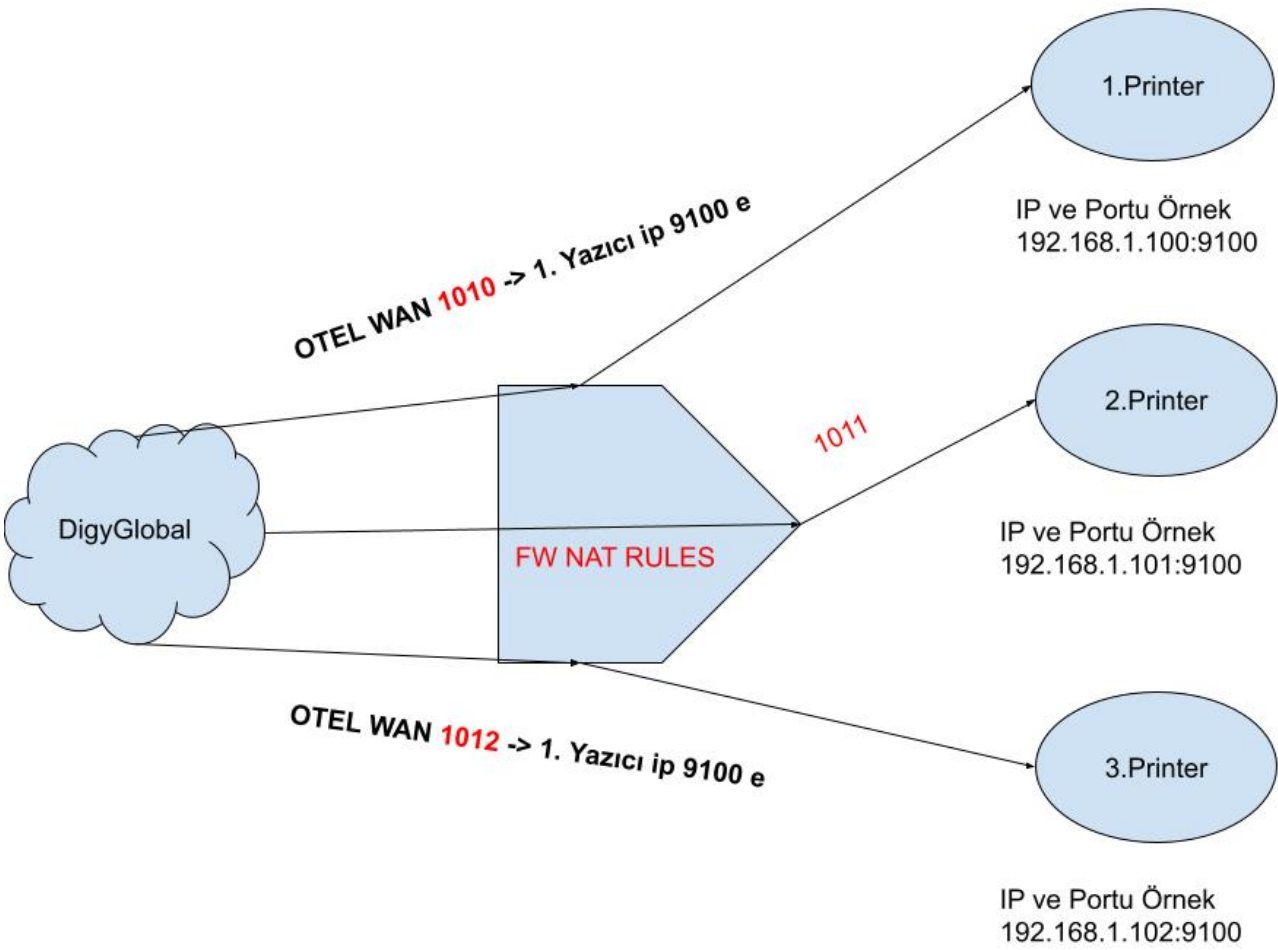

Firewall sadece Digyglobal ip'lerinden gelen istekleri yönlendirmelidir.

3-Kurulan Yazıcıyı DigyAdminden Sisteme Ekleme

Yazıcılar - 2

DigyGlobal Demo Steakh... YAZICI EKLE SEÇİLENLERİ SİL

ID	Adı	Local IP	Local Socket Port	Local UI Port	Remote IP	Remote Socket Port	Remote Socket Port
43	Asian Printer	192.168.1.95	9100	9100	213.14.132.65	9100	9100
614	Sunlux Yazıcı	192.168.1.90	9100	9100	213.14.132.65	9100	9101

© DigyGlobal - 2020

DigyAdmin panelden sol kısımda restoranlar altında yazıcılar içinde yazıcı kısmına gelinir. Yukarıdaki örnekte girilecek değerlerin veriliş tarzı gösterilmiştir. Üst kısımdan yazıcı ekle butonuna basılır ve aşağıdaki ekran açılır.

[Direkt Sayfa Bağlantısı](#)

The screenshot displays the 'Yazıcı Ekle' (Add Printer) modal in the DigyAdmin system. The modal is titled 'Yazıcı Ekle' and is set to 'Demo Steakh...' restaurant. It includes fields for 'Adı' (Name), 'Local IP', 'Local Socket Port', 'Local UI Port', 'Remote IP', 'Remote Socket Port', and 'Remote UI Port'. There is also a 'Kasa Yazıcısı' (Cash Register) toggle switch. The 'KAYDET' (Save) button is highlighted with a green box. The background shows a table of printers with columns for ID, Adı, and Remote Socket Port.

Ad kısmına yazıcıya verilecek isim yazılır üst kısımda eklenecek restoran seçilir ardından boş kutular doldurulur ve kaydet butonuna basılır. Böylelikle yazıcı sisteme eklenmiş ve kullanılabilir duruma gelmiş olur.

4-Yazıcı Görevleri

DigyAdmin Açık DF Digy Foody

Yazıcı Görevleri - 2 100

Demo Steakhouse Tüm Yazıcılar GÖREV EKLE SEÇİLENLERİ SİL

Adı

Adı

Yemek

İçecek

« 1 »

DigyGlobal - 2020

Yazıcıya görev eklemek için sol kısımda restoranlar sekmesinde, yazıcılar altında yazıcı görevlerine tıklanır. Gelen sayfada görev ekle butonuna basılır.

DigyAdmin Açık DF Digy Foody

Yazıcı Görevleri - 2 100

Demo Steakhouse

Görev Ekle

Yiyecek İçecek Masa

Adı Kopya Yazıcılar Dahil

Adı 1 Asian Printer

Kategoriler

Hepsi

Kahvaltı


Çorba

Soğuk Başlangıçlar

Sıcak Başlangıçlar

YİYECEK GÖREVİ EKLE KAPAT

Görev ekle butonuna bastıktan sonra bu şekilde bir pencere açılmaktadır. Yiyecek ve içecek sekmeleri aynı mantıkta işlerken masa kısmı biraz daha farklı işlemektedir. Ad kısmında görev adı yazılması gerekmektedir, kopya kısmı bu işlemde kaç kopya bastırılacağını belirtir. Yazıcılar kısmında ise görevi hangi yazıcıya ekleyeceğimiz seçilir. Örneğin alt kısımda kahvaltı seçildiğinde kahvaltı kategorisine ait yiyecekler bastırılır.

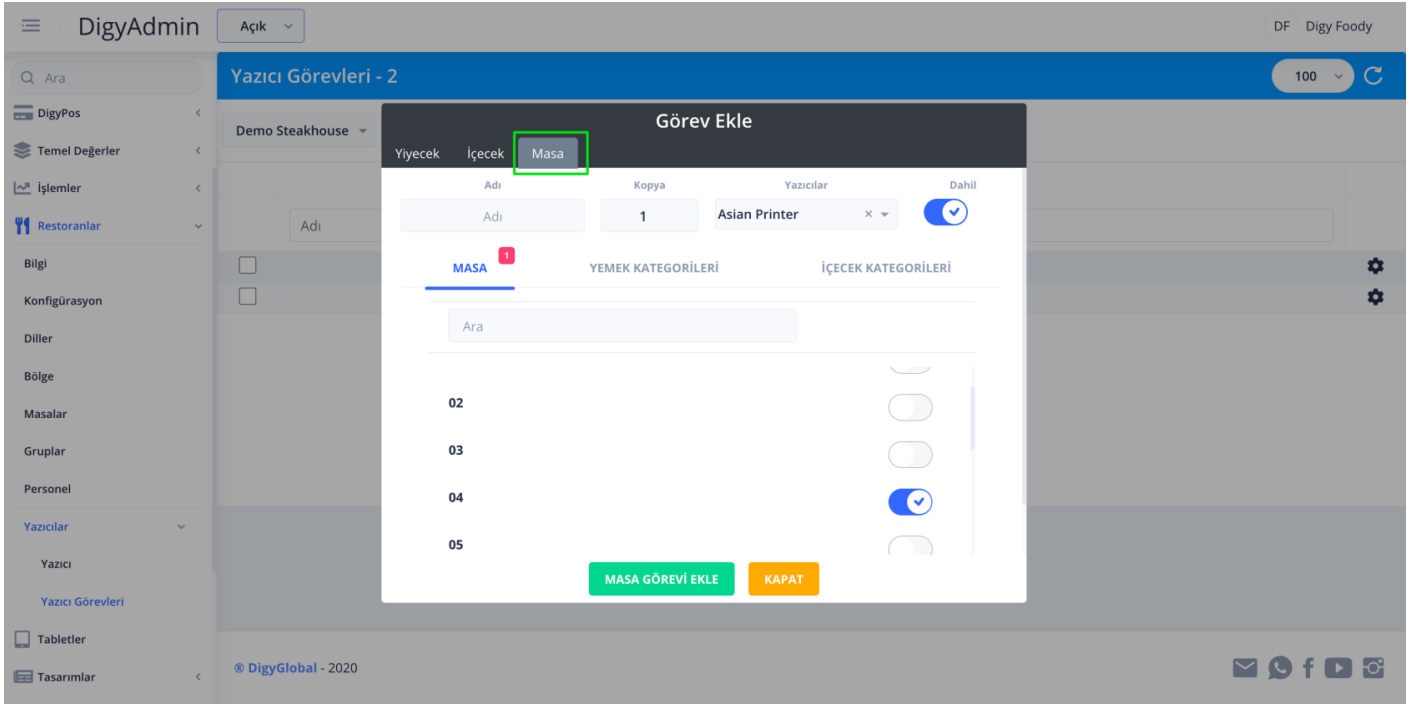

Masa kısmında da yine az önceki gibi üst kısımdaki gerekli yerler doldurulur ve seçilir. Sonrasında örneğin alt kısımda 4 numara aktif edilir ve yemek kategorisinde ise kahvaltı seçilirse bu 4 numaralı masadaki kahvaltı kategorisindeki siparişleri yazdır anlamına gelmektedir.

5-Pos Yazıcısı Çıktı Vermiyor ise Neler Kontrol Edilmeli

Misafirin QR kod yardımıyla ya da Garsonun DıgyPos uygulaması üzerinden verdiği siparişler yazıcıdan çıkmıyor ise kontrol edilmesi gereken unsurlar.

1. Öncelikle yazıcının fişi takılı mı? Takılı ise adaptörün ışığı yanıyor mu? Yazıcının Güç ışığı yanıyor mu?

- Eğer bu kontroller olumlu ise yazıcının güc durumunda bir sıkıntı yok demektir.
- Adaptör ışığı yanmıyor ise adaptörün değiştirilmesi gerekir.
- Yazıcının Güç ışığı yanmıyor ise açma kapatma düğmesine basılır hala bir değişiklik yok ise Güç kablosunun takıldığı kısım kontrol edilir. Böyle bir durumda yazıcının tamire gönderilmesi gerekir ya da değiştirilmesi gerekir.

2. İnternet Kablosunun kontrolü sağlanmalı.

- İnternet Kablo Test Cihazı ile kablonun düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmanız gerekiyor.
 - Eğer kabloda bir kopma söz konusu ise RJ45 Konnektörünün veya kablonun değiştirilmesi gerekmektedir.
- Kabloda bir sıkıntı yok ise Yazıcının internete bağlı olup olmadığı kontrol edilir.
 - Yazıcı İP sine ping gidiyor mu ya da Yazıcı ile aynı ağda iken yazıcı İP sini Tarayıcıya yazarak ara yüzüne girebiliyor musunuz.
 - Pingte bir kopma oluyor mu bunun kontrolü sağlanmalı.
- Eğer internet bağlantısında bir sorun yok ise Firewall da yazıcının bulunduğu ağda herhangi bir kısıtlama var mı bunun kontrolü sağlanır ve yazıcı için yazılan Port Yönlendirme kuralı kontrol edilir.